

**Инструкция по обслуживанию  
автоматики безопасности  
«АРБАТ»**

## Замена или регулировка термоклапана




Снимаем ручку безопасности автоматки.



Откручиваем четыре винта.



## Замена или регулировка термоклапана

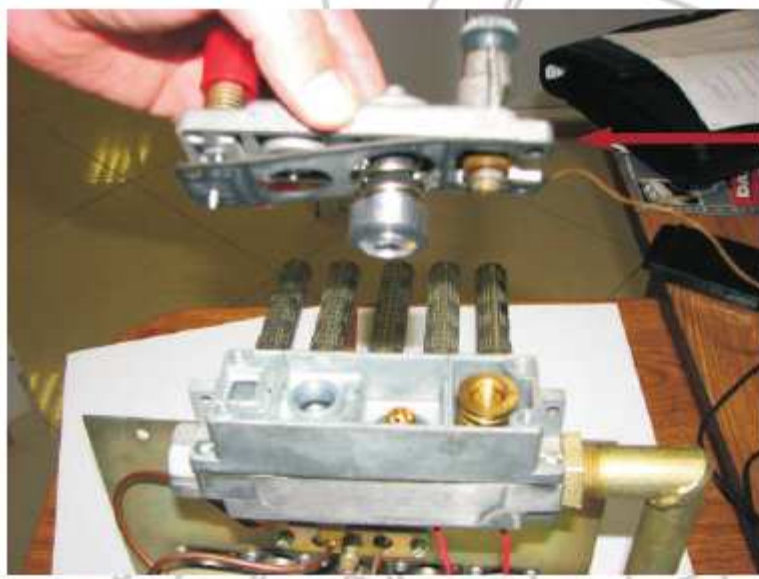


Снимаем верхний корпус  
автоматики безопасности.



Снимаем термоклапан.




## Замена или регулировка термклапана

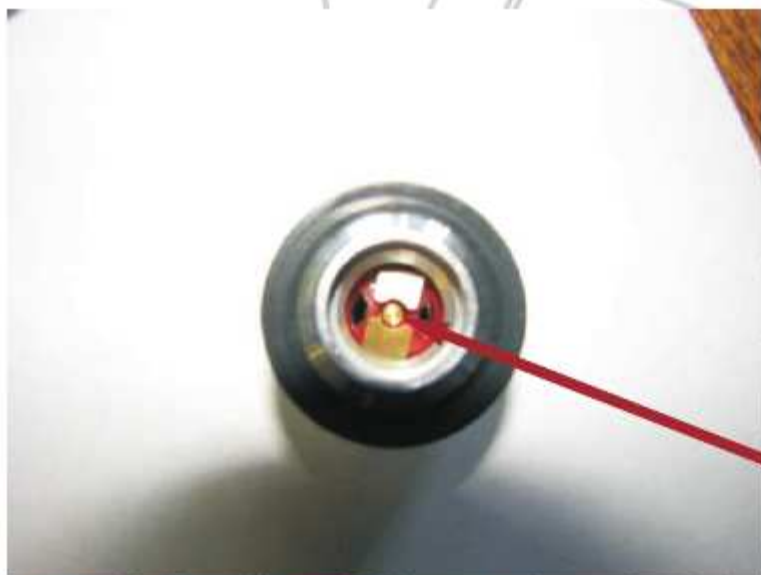

Регулируем усилие прижима щелчков пружины. Необходимо добиться срабатывания клапана малого пламени щелчком.





## Замена магнитной пробки

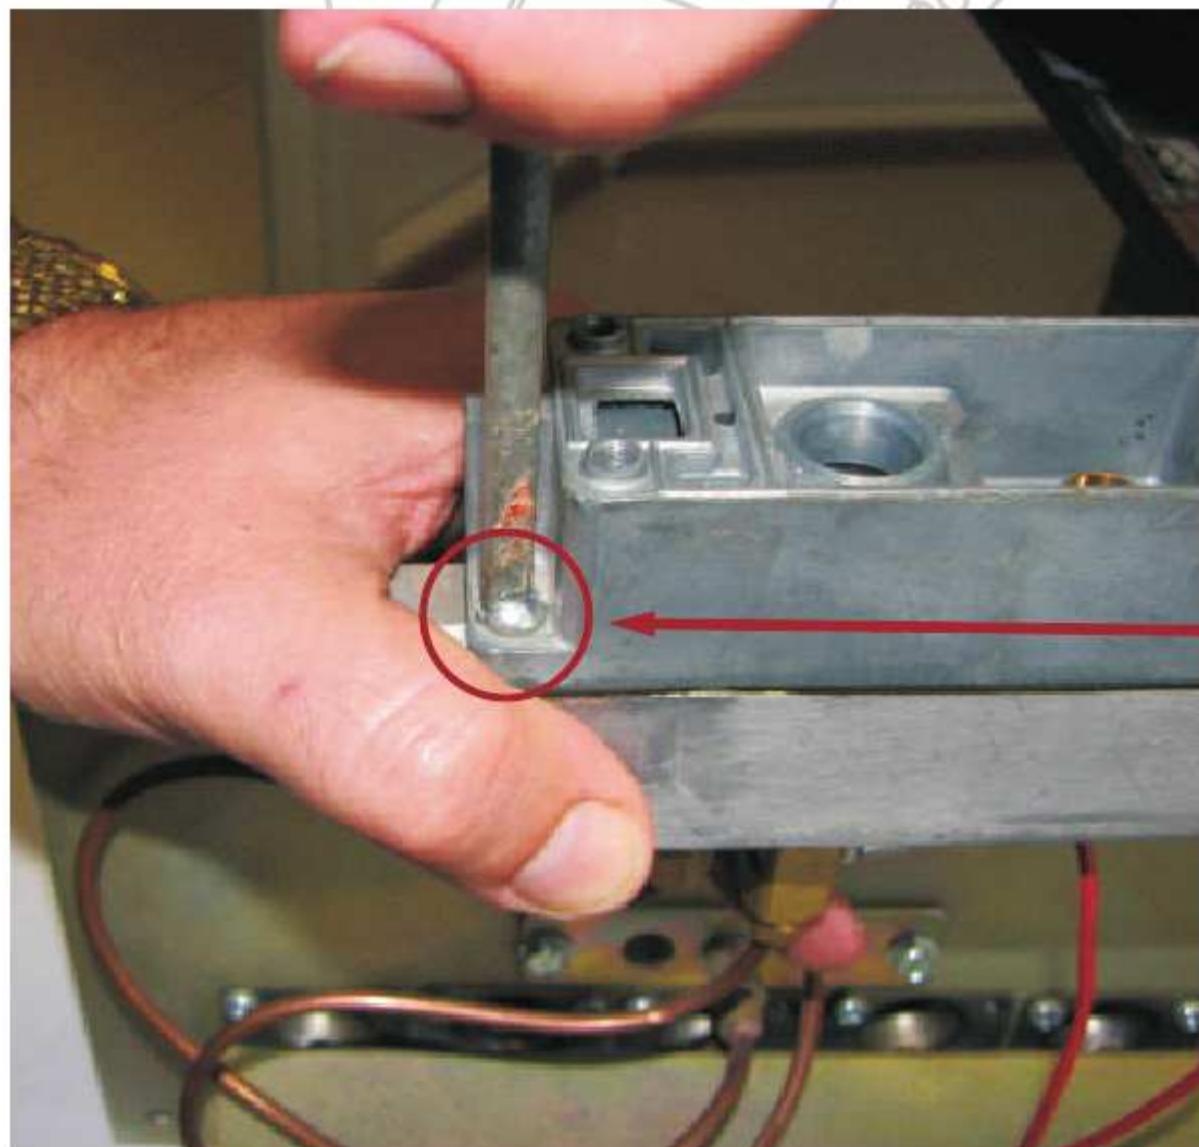

Откручиваем четыре  
винта среднего корпуса.




## Замена магнитной пробки

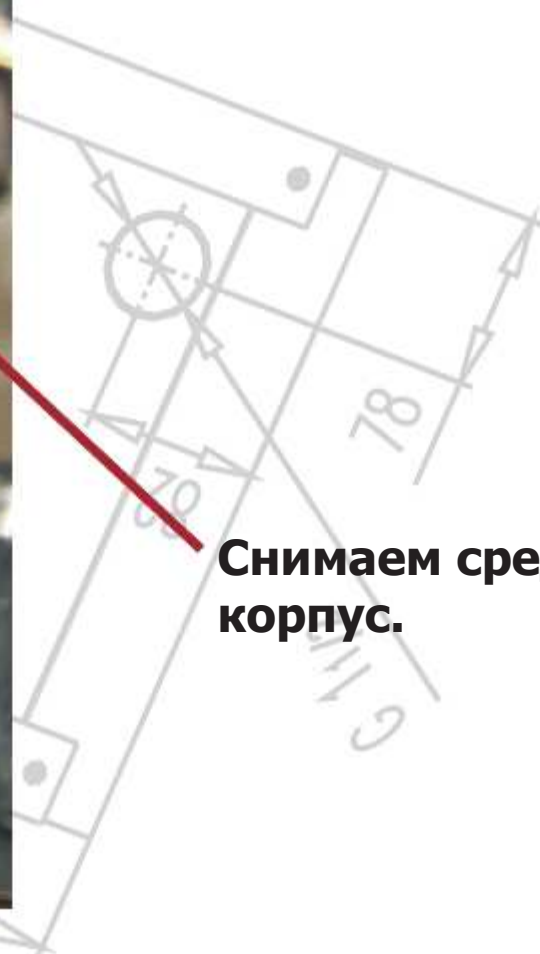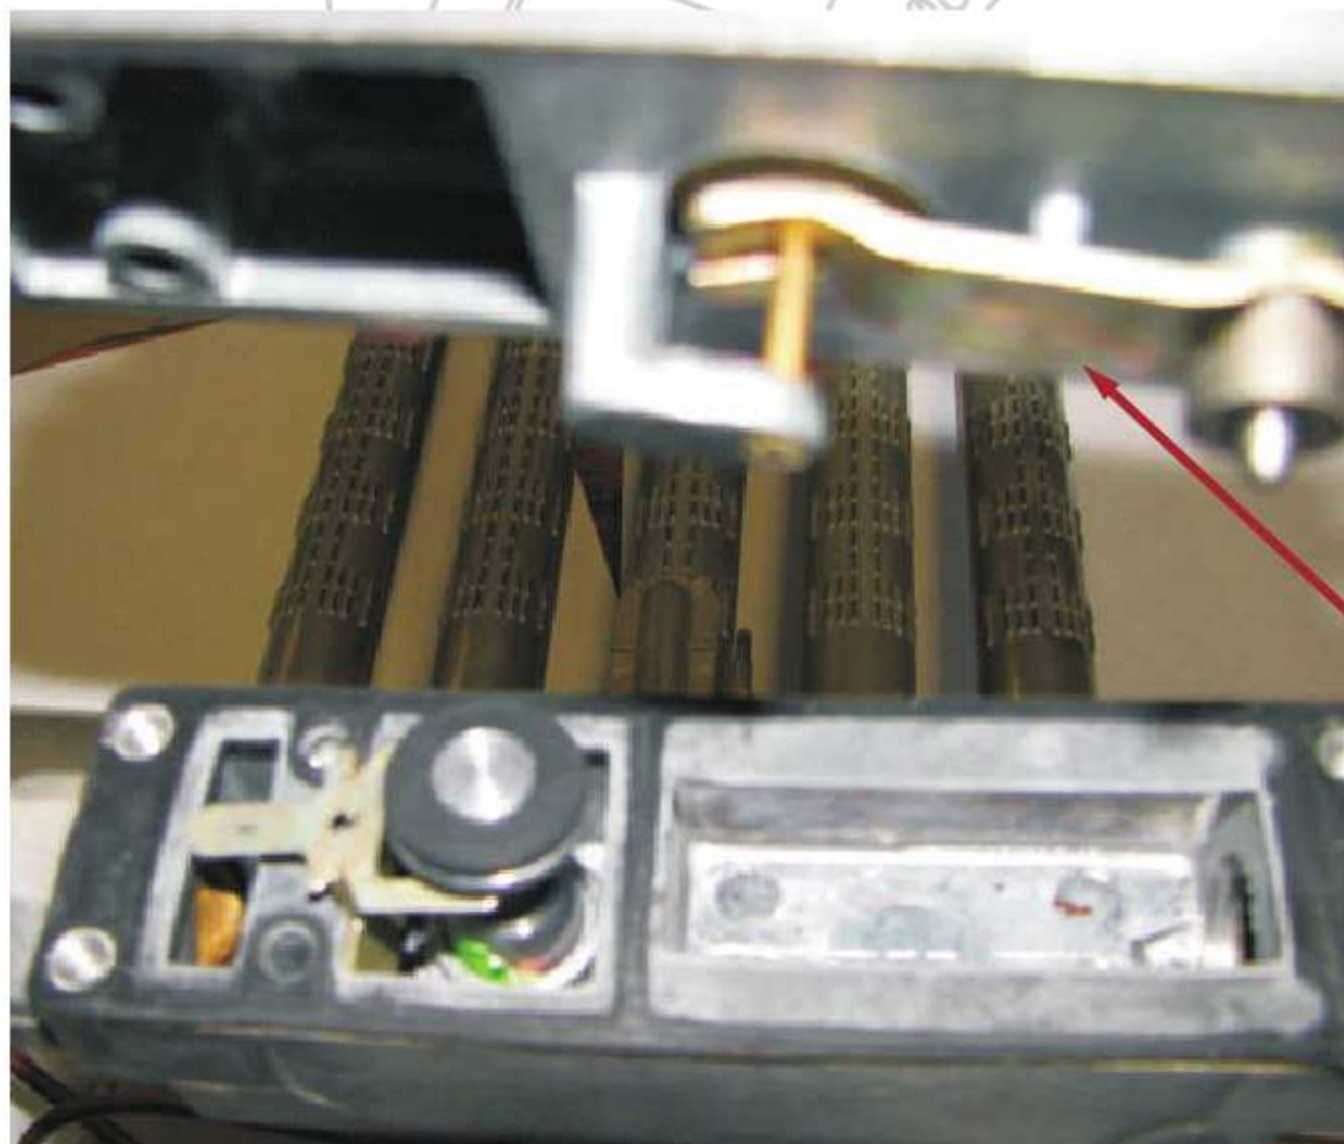

**Снимаем средний корпус.**


## Замена магнитной пробки

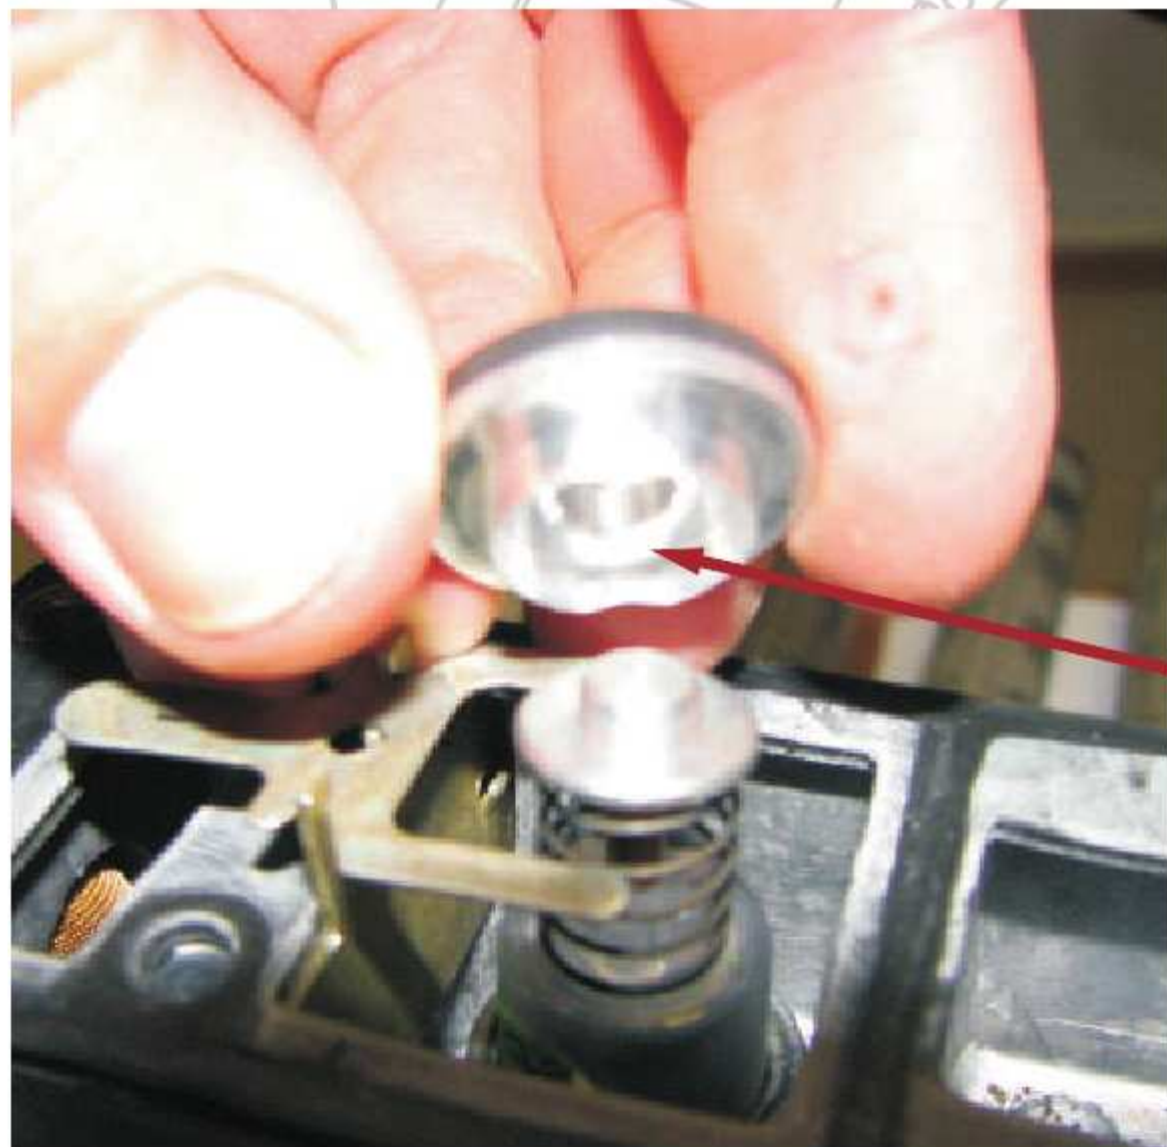

Снимаем клапан магнитной пробки.




## Замена магнитной пробки

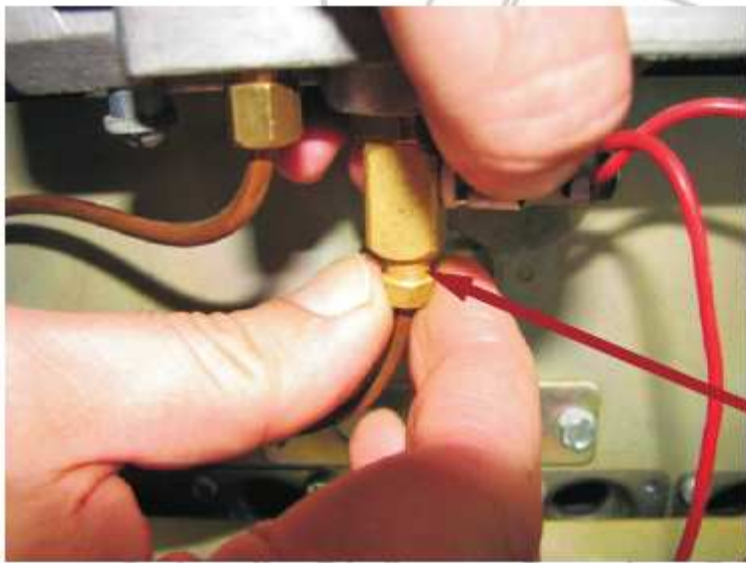

Откручиваем и снимаем терморегулятор.



## Замена магнитной пробки

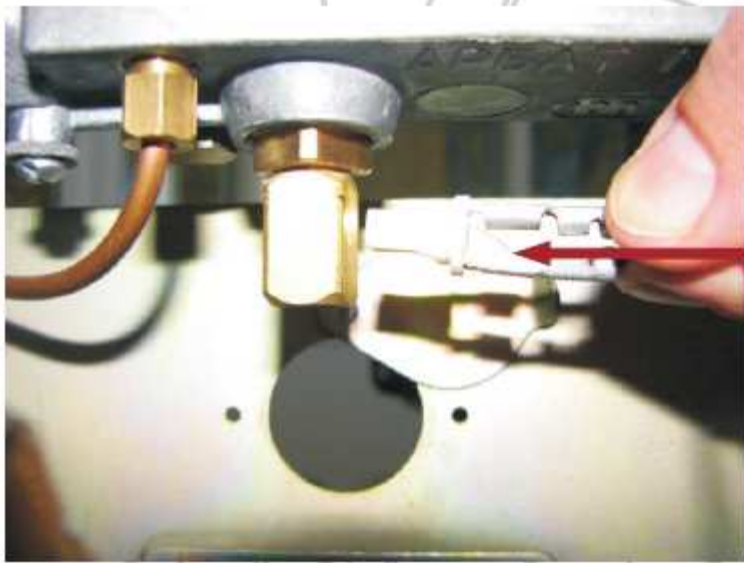

Вынимаем колодку тягопрерывателя.



Выкручиваем тягопрерыватель.



## Замена магнитной пробки




Откручиваем и снимаем переходник магнитной пробки.


## Замена магнитной пробки



1. Вынимаем магнитную пробку.
2. Собираем в обратном порядке.

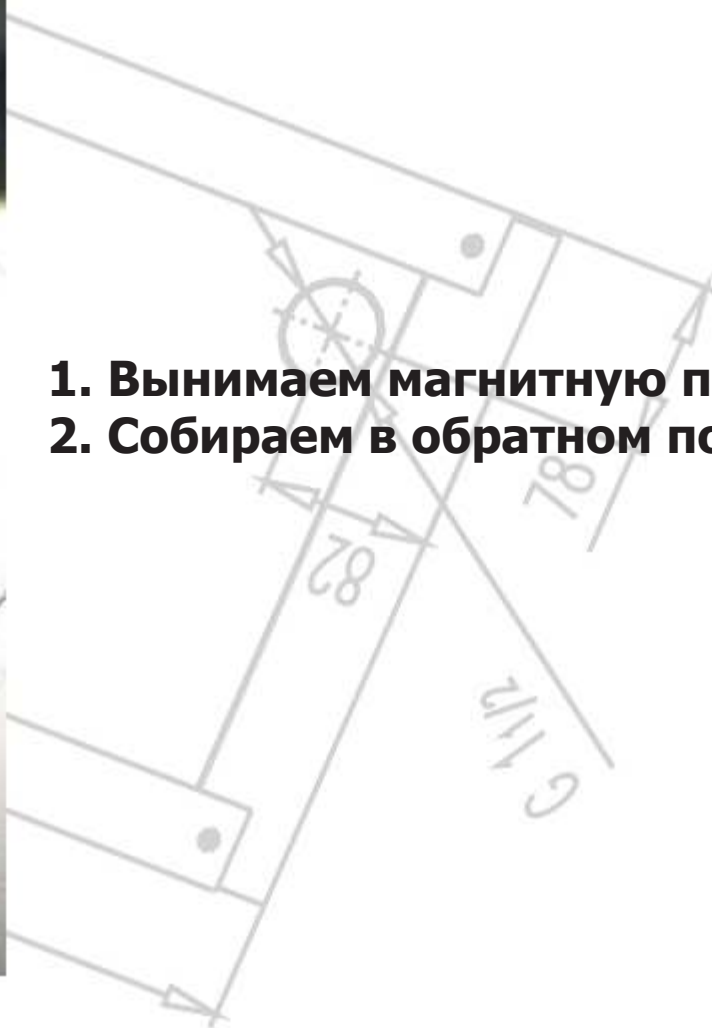

## Замена термодатчика

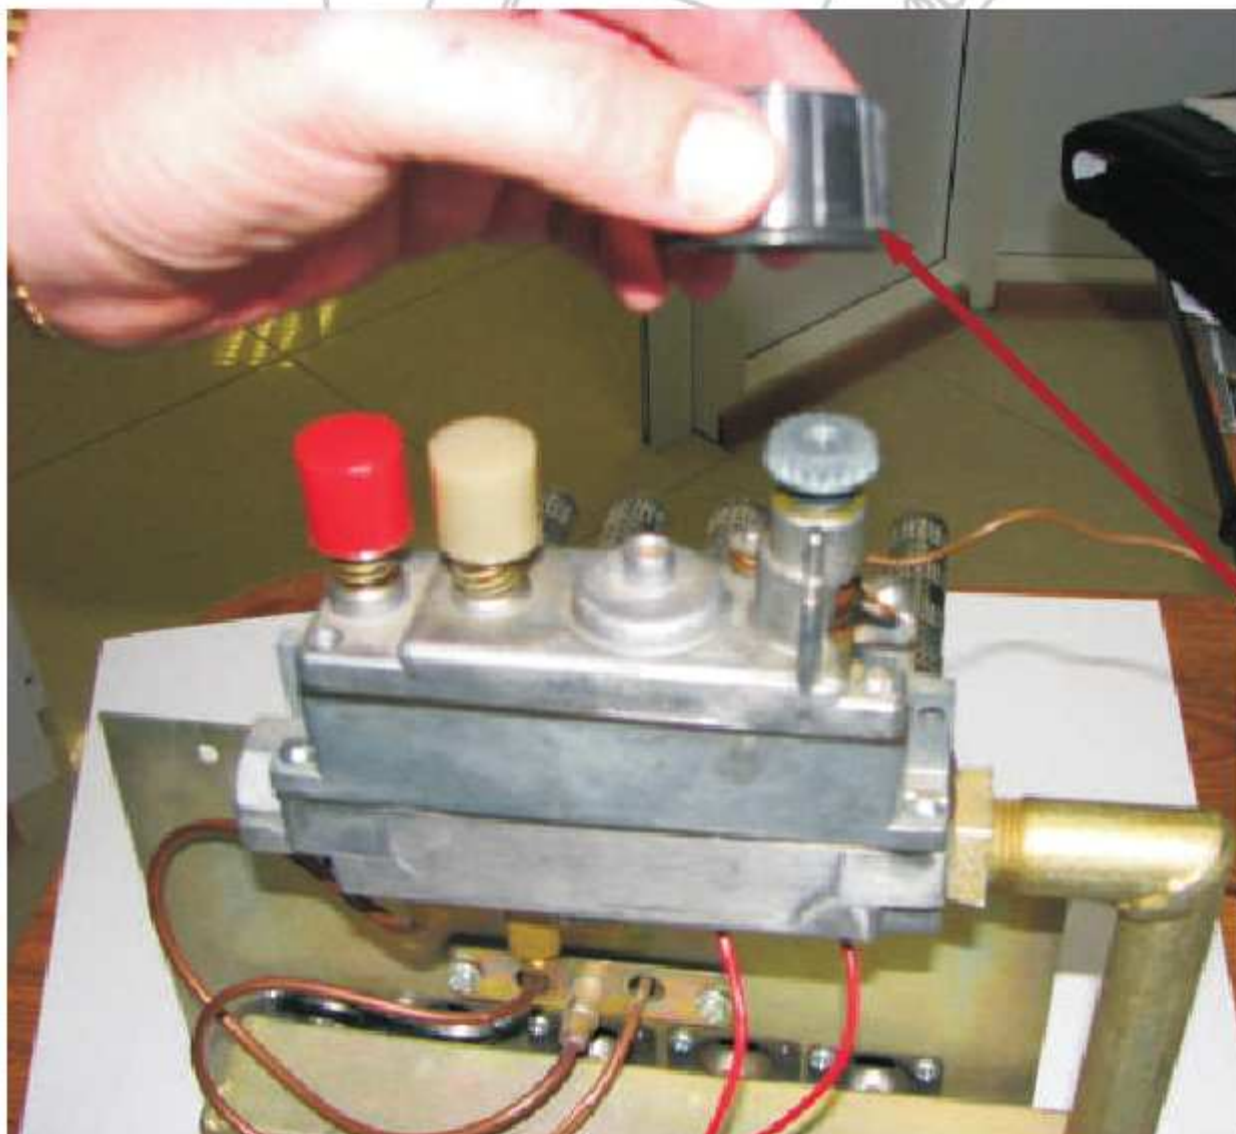

Снимаем ручку  
автоматики безопасности.




## Замена термодатчика



Выкручиваем винт настройки.

## Замена термодатчика

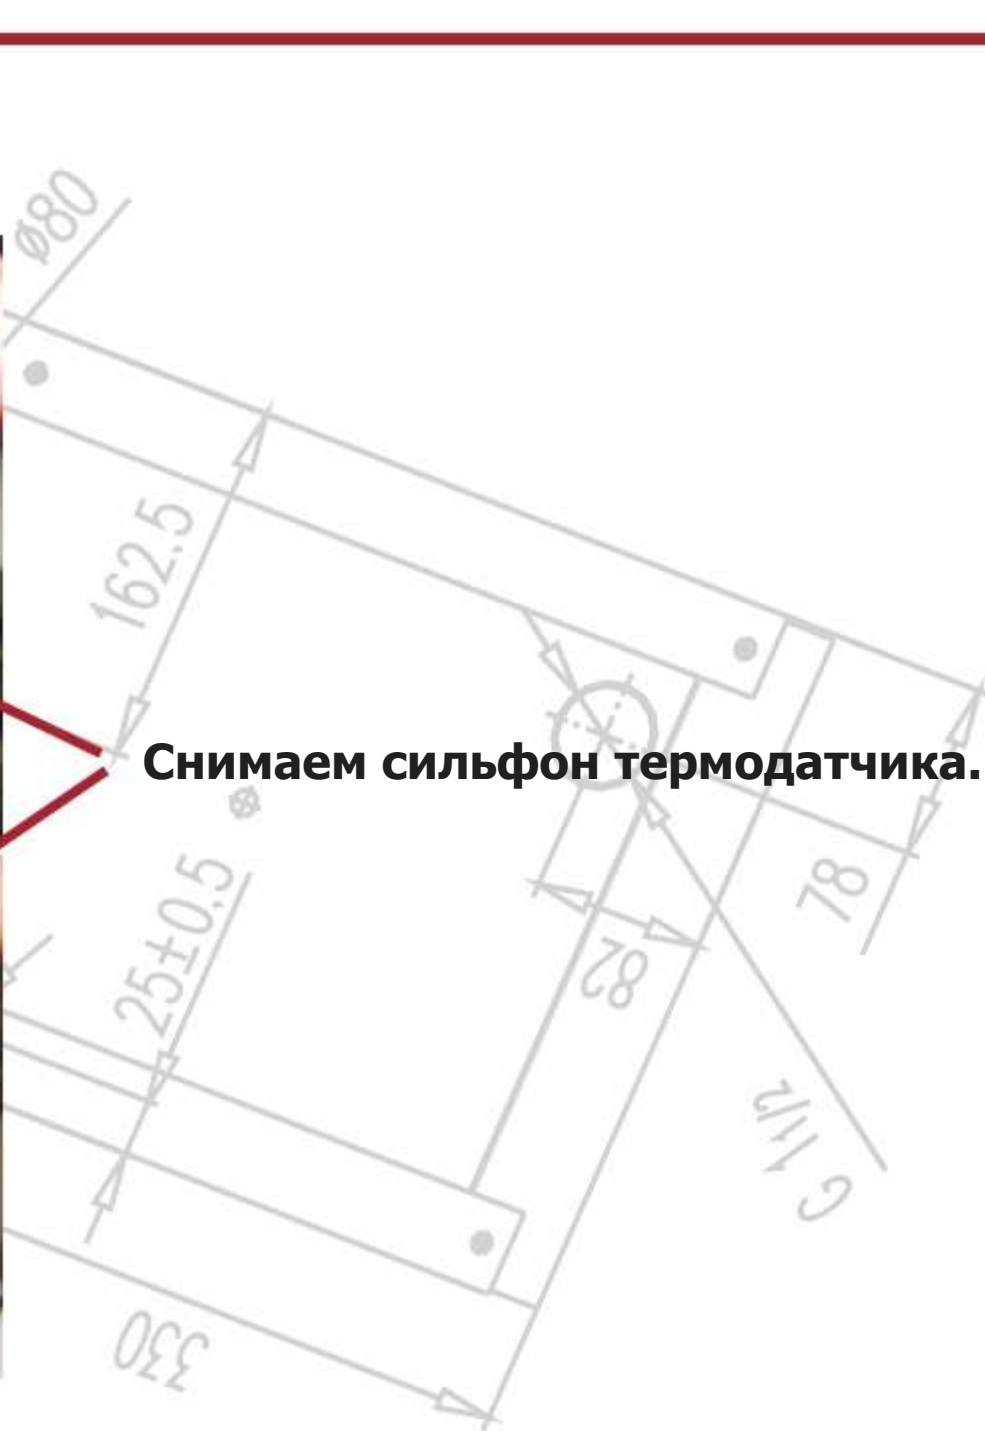

Снимаем сильфон термодатчика.

## Настройка термодатчика



**Данная операция производится на холодном котле или со снятым термодатчиком!**



**Вращаем против часовой стрелки до щелчка внутри автоматики безопасности.**

**Устанавливаем ручку напротив прилива в позиции «выключено». Закручиваем винт М 4.**

